



Politechnika
Wroclawska

STANDARD A

System sterowania urządzeniami audiowizualnymi

AV system control unit



1. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

2. QUICK USER MANUAL

wsparcie i serwis:

SLX wroclaw@slx.pl
tel. 71 359 24 45





URUCHOMIENIE SYSTEMU PREZENTACJI

Naciśnięcie dowolnego z 3 zaznaczonych przycisków włącza projektor, rozwija ekran projekcyjny, włącza nagłośnienie jednocześnie z aktywnym źródłem sygnału ustawionym odpowiednio na :



- przewód HDMI / USB** (np. Laptop) w przyłączy sygnałowym katedry
- KOMPUTER PC** w katedrze
- prezentację Beprzewodową** - AirMedia



WYŁĄCZENIE SYSTEMU PREZENTACJI

Naciśnięcie zaznaczonego przycisku : wyłącza projektor, zwiija ekran projekcyjny, wyłącza nagłośnienie




Uwaga:
WYŁĄCZENIE i ponowne WŁĄCZENIE systemu przywraca wartości domyślne wszystkich ustawień systemu.

PODCZAS PREZENTACJI

Funkcjonalność poszczególnych przycisków:
wybór źródła sygnału do prezentacji:

- przewód HDMI / USB** (np. Laptop) w przyłączy sygnałowym katedry
- KOMPUTER PC** w katedrze
- prezentację Beprzewodową** - AirMedia

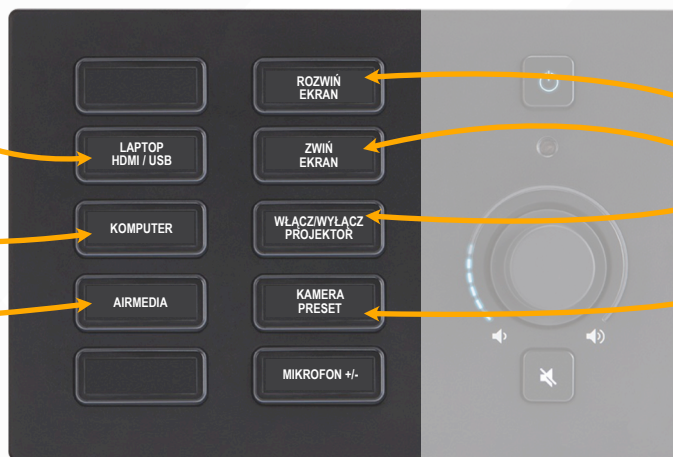

sterowanie urządzeniami:

- ROZWINIĘCIE ekranu projekcyjnego**
- ZWINIĘCIE ekranu projekcyjnego**
- WYŁĄCZENIE lub WŁĄCZENIE Projektora**
- Wywołanie **domyślnego ustawienia KAMERY** systemu wideokonferencyjnego

regulacja dźwięku:



REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI DŹWIĘKU CAŁEJ SALI

Uwaga:
- w momencie kiedy podświetlony jest przycisk MIKROFON +/- pokrętkę ustawia tylko głośność mikrofonu

- jeżeli poziom dźwięku prezentacji z innych źródeł (np z Laptopa, Komputera PC, etc.) jest zbyt cichy to należy w pierwszej kolejności sprawdzić poziom dźwięku ustawiony na tym źródle.

WYCISZENIE DŹWIĘKU Z GŁOŚNIKÓW DLA CAŁEJ SALI
niebieskie podświetlenie przycisku na panelu, oznacza, że dźwięki zostały wyciszone

POZIOM GŁOŚNOŚCI MIKROFONU

w celu regulacji poziomu głośności mikrofonu należy:
(1) wcisnąć przycisk MIKROFON +/- aby się podświetlił a następnie
(2) pokrętkę regulacji głośności po prawej stronie należy ustawić żądaną głośność dla mikrofonu






STARTING THE PRESENTATION SYSTEM

Pressing any of the 3 highlighted buttons: turns on the projector, unfolds the projection screen, turns on the sound system simultaneously with the active signal source set to:

- **HDMI / USB cable** (e.g. Laptop) in the signal connection on the table
- **KOMPUTER PC** w katedrze
- **Wireless presentation** - AirMedia

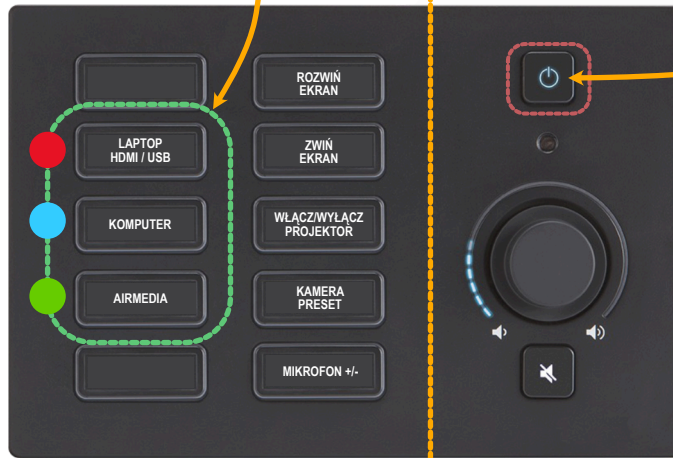

TURN OFF THE PRESENTATION SYSTEM

Pressing the highlighted button: turns off the projector, rolls up the projection screen, turns off the sound system.




Attention: SWITCH OFF and ON again system restores values default of all system settings.

DURING THE PRESENTATION

Functionality of individual buttons:

signal source selection for presentation:

- **HDMI / USB cable** (e.g. Laptop) in the signal connection on the table
- **KOMPUTER PC** w katedrze
- **Wireless presentation** - AirMedia

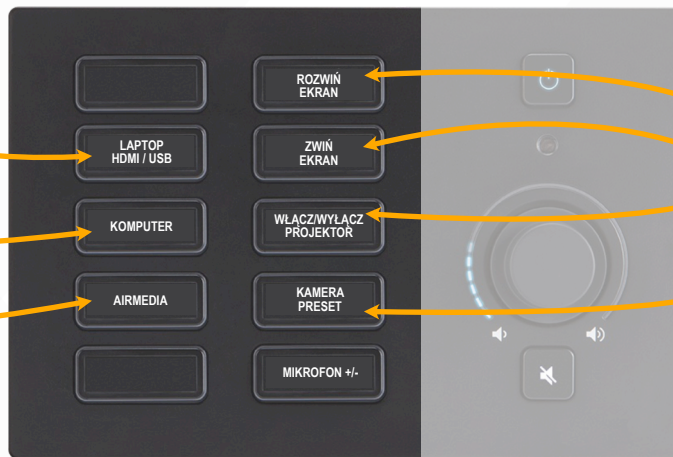

device control:

- **EXPAND** the projection screen
- **COLLAPSE** the projection screen
- **OFF or ON** Projector
- Calling the **default CAMERA** setting of the videoconferencing system

sound adjustment:

ADJUSTING THE SOUND LEVEL IN THE ROOM

note:
- when the button MICROPHONE +/- is highlighted knob only sets the microphone volume

- if the sound level of the presentation from other sources (e.g. from a laptop, PC, etc.) is too quiet this should be done first check the sound level set on this source.

MUTE THE SOUND FROM THE SPEAKERS FOR THE ENTIRE HALL

note: the blue backlighting of the button on the panel indicates that the sound has been muted.

MICROPHONE VOLUME LEVEL

to adjust the microphone volume level:
(1) press the MICROPHONE +/- button so that it lights up, then
(2) the Volume knob on the right set the desired microphone volume.

